


Day & Night

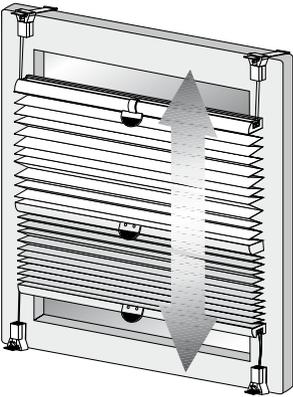

Liedeco®

## Klemmfix-Plissee gespannt Day & Night Montageanleitung


**Bevor** Sie das Produkt benutzen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise und die komplette Montageanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen und die Montage dem entsprechend durchführen. Montieren Sie das Plissee nur an einem dafür geeigneten Fenster-/Türrahmen. Bewahren Sie diese Montageanleitung gut auf, damit Sie auch später noch einmal darin nachlesen können.

**Pflege / Reinigung:** Verwenden Sie zum Reinigen niemals säure- oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel sowie keine aggressiven Scheuermittel oder Stahlschwämme!

Vorsichtig, leicht feucht abbürsten oder abwischen. Starkes Reiben vermeiden. Dieses Plissee ist nicht waschmaschinenwaschbar!


**Sicherheitshinweise:** Achten Sie darauf, dass Kinder keine kleinen Montageteile in den Mund stecken. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken. Der Artikel ist kein Kinderspielzeug. Nicht an das Plissee hängen oder bei unsicherem Stand am Plissee festhalten, es könnte aus der Halterung / Verankerung gerissen werden und Sie oder Kinder dabei verletzen.

1. Bänderole

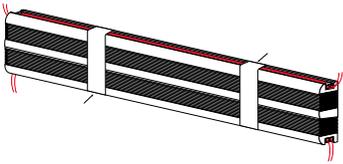


Bänderole  
erst **NACH**  
der Montage  
entfernen!

2. Bediengriff

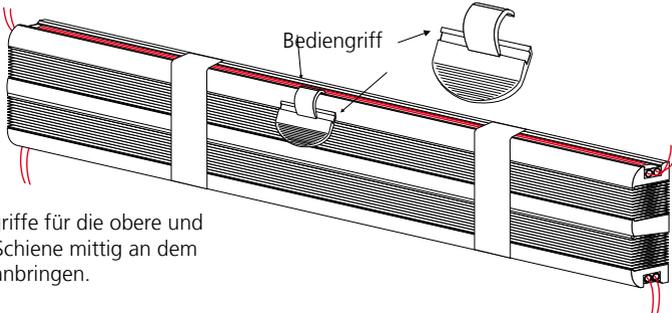


Bediengriffe für die obere und untere Schiene mittig am Plissee anbringen.

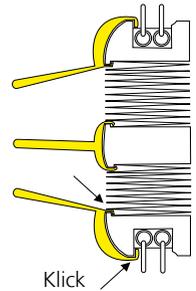

Klick

3. Träger oben

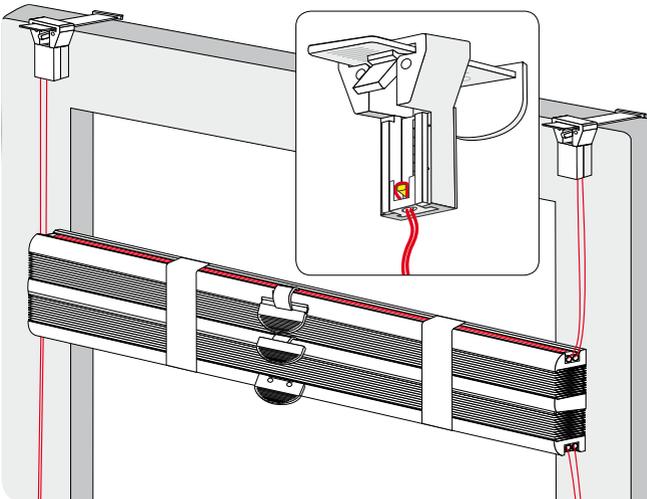

Die Spannfixierung für die oberen Halter ist vormontiert.


Obere Klemmschienen in Spannhalterungen einführen und auf dem Fensterflügel oben einhängen.

Locker aufkleben, ohne es fest zu fixieren, da Sie die Position des Plissees eventuell noch korrigieren müssen! Genaue Position des Plissees auf dem Fensterflügel beachten.

Das Plissee muß waagrecht ausgerichtet und mittig platziert sein. Die Spannschnüre müssen senkrecht nach unten verlaufen.

Wichtige Information siehe Rückseite


4. Träger unten

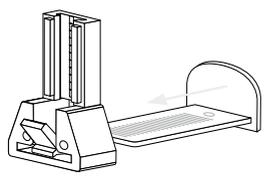


Untere Klemmschienen in Spannhalterung einführen und auf dem Fensterflügel unten leicht einklemmen, ebenfalls noch nicht fest fixieren.

Position des Plissees beachten, so dass die Spannschnüre senkrecht und ohne Behinderung verlaufen.

5. Höhe anpassen

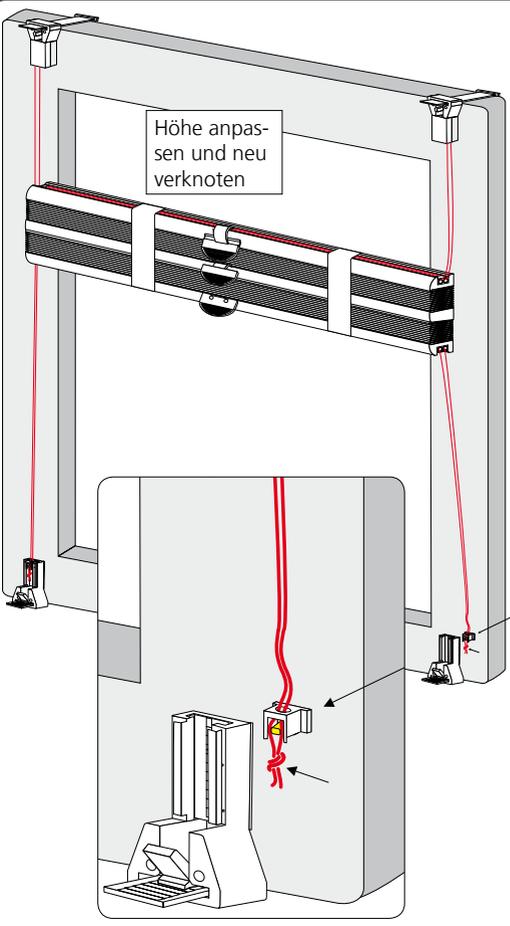


Länge der unteren Spannschnüre der Fenstergröße anpassen, ggf. kürzen und mit neuem Knoten in der Spannfixierung fixieren. Spannfixierung für die unteren Halter vorsichtig in die Halterungen einführen.

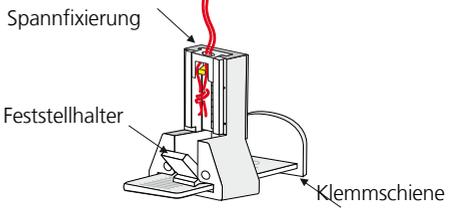

Leichte Spannung durch die Fixierung aufbauen und einrasten lassen.


Achtung: Rückstellhebel dabei mittig zwischen den Schnüren halten. Der eventuell vorhandene Knoten muss dabei innen liegen.

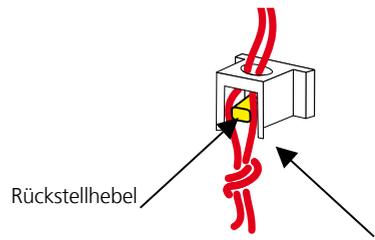

Beide Seiten gleichmäßig positionieren und das Plissee dabei gerade, waagrecht hängend halten.

Keinen Druck oder Zug auf den Feststellhalter ausüben.

6. Endfertigung

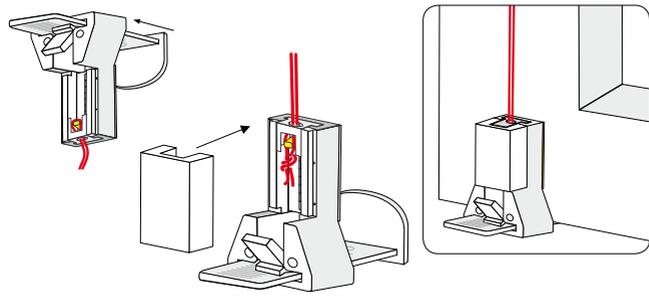

Klebestreifen vom Klemmträger oben entfernen und den Träger durch Einrasten der Klemmschiene und festen Druck am Fensterrahmen fixieren. Danach ebenso mit den Klemmträgern unten verfahren. Nach fertiger Montage allen Klemmträgern die Abdeckhaube aufstecken und Banderole entfernen.